



Uživatelská příručka k softwaru QuickPlay

Číslo dokumentu: 368339-223

Březen 2005

© Copyright 2004, 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických. Bluetooth je ochrannou známkou vlastněnou držitelem a užívanou společností Hewlett-Packard Company v souladu s licencí.

Informace uvedené v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Uživatelská příručka k softwaru QuickPlay

Třetí vydání: Březen 2005

První vydání: Srpen 2004

Číslo dokumentu: 368339-223

Obsah

1 Vítá vás software QuickPlay

Podporovaná média	1–2
-------------------------	-----

2 Prohlídka softwaru QuickPlay

Tlačítka klávesnice softwaru QuickPlay	2–1
Tlačítka a klávesové zkratky pro ovládání multimédií	2–5
Tlačítka hlasitosti	2–6
Navigace v softwaru QuickPlay	2–7

3 Přehrávání hudby

Spuštění režimu hudby	3–2
Použití hudební konzoly	3–3
Panel stavu hudby	3–4
Ovládací panel	3–6
Zobrazení zdrojového adresáře a seznamu stop	3–8
Procházení seznamu stop	3–10
Přehrávání zvukového disku CD	3–11
Soubory MP3	3–13
Před zahájením práce	3–13
Přehrávání souborů MP3	3–14
Správa seznamu stop	3–15
Přidání výběru do seznamu stop	3–15
Odebrání výběru ze seznamu stop	3–16
Změna pořadí výběrů v seznamu stop	3–17
Uložení seznamu stop	3–17

4 Přehrávání disků DVD

Spuštění režimu disku DVD.	4–1
Přehrávání disků DVD a videodisků CD.	4–2
Zobrazení informací o hlasitosti.	4–3
Použití nabídek disků DVD.	4–3
Zobrazení názvu a kapitoly disku DVD.	4–3

5 Přepínání režimů

Přepnutí mezi režimem hudby a režimem disku DVD ...	5–1
Přepínání mezi softwarem QuickPlay a systémem Windows.	5–2

6 Informace a nabídky nastavení přehrávače

Zobrazení informací o baterii.	6–2
Nabídky Player Setup (Nastavení přehrávače)	6–3
Procházení nabídek Player Setup (Nastavení přehrávače)	6–3
Opakované přehrávání celého disku DVD nebo kapitoly disku DVD	6–4
Změna jazyka softwaru QuickPlay	6–4
Zapnutí a vypnutí funkce automatického vypnutí. ...	6–5
Nastavení předvoleb výstupu zvuku	6–6
Nastavení předvoleb vlastností obrazu	6–7
Obnovení výchozího nastavení nabídky Player Setup (Nastavení přehrávače).	6–10
Zobrazení obrazu na externím zařízení	6–11

Rejstřík

Vítá vás software QuickPlay

Software HP QuickPlay je inovační softwarové řešení, které váš notebook promění v mobilní zábavní středisko.

Prostřednictvím jednoduchého a snadno použitelného rozhraní si můžete hudbu a filmy na discích DVD spustit rychleji než dříve.



Dříve než bude možné používat software QuickPlay, je třeba nastavit notebook podle pokynů v příručce *Začínáme*, která je dodávána s notebookem.

Podporovaná média

Software QuickPlay podporuje následující formáty médií.

Typ média	Podporovaný formát
Hudební média*	■ CDDA (zvukový disk CD) ■ MP3
Obrazová média	■ DVD ■ VCD (Video CD) ■ SVCD (Super Video CD)

*Soubory MP3 můžete přehrávat z disku CD nebo ze složky Sdílená hudba, která se nachází na pevném disku. Přístup ke složce Sdílená hudba:

■ V systému Microsoft® Windows® XP Home:

Klepněte na položky **Start > Tento počítač > Sdílené dokumenty > Sdílená hudba**.

■ V systému Windows XP Professional:

Klepněte na položky **Start > Tento počítač > Místní disk (C:) > Documents and Settings > All Users > Sdílené dokumenty > Sdílená hudba**.

Jestliže zvukový disk CD obsahuje soubory CDDA i MP3, umístí software QuickPlay do seznamu stop pouze soubory CDDA. Disky CD se smíšenými formáty nejsou podporovány. Další informace o vytváření seznamu stop naleznete v části „[Správa seznamu stop](#)“ v [kapitole 3](#).



Poznámka pro uživatele služby iTunes: V režimu softwaru QuickPlay jsou podporovány pouze formáty MP3 a CDDA. Při nákupu hudby z obchodu Apple iTunes Music Store je hudba stahována ve formátu AAC. Tento formát je podporován pouze v softwaru iTunes (v systému Windows) a hardwarem iPOD.

Služba iTunes může přehrávat a importovat více formátů hudby, včetně souborů MP3. Chcete-li změnit nastavení služby iTunes pro import a vypalování skladeb na disky CD, postupujte následujícím způsobem:

1. Zvolte možnost **Edit (Úpravy) > Preferences (Nastavení)**.
2. Přejděte na kartu **Importing (Import)** nebo **Burning (Vypalování)**.
3. Proveďte požadované změny.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Prohlídka softwaru QuickPlay

Tlačítka klávesnice softwaru QuickPlay



Některé modely notebooků obsahují zvláštní tlačítka, která slouží pro ovládání softwaru QuickPlay; jiné modely používají pro provádění podobných akcí klávesové zkratky.




Vzhled klávesnice se může v závislosti na modelu lišit.




Pokud je notebook spuštěn v režimu softwaru QuickPlay, zařízení TouchPad nefunguje.

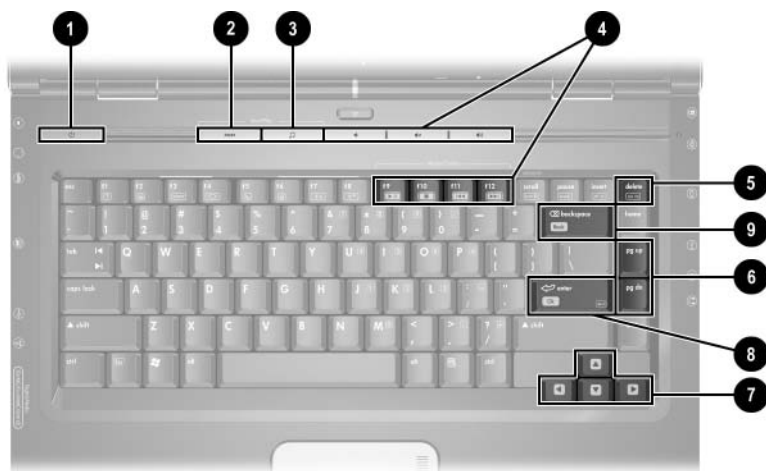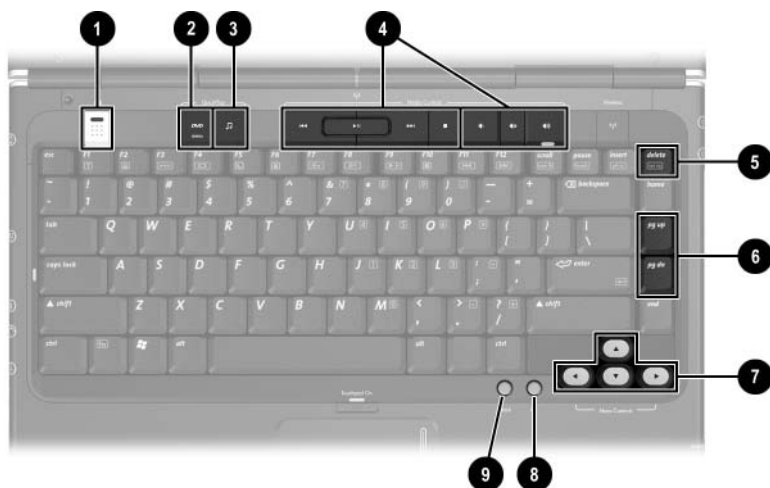

Součást	Popis
❶ Tlačítko napájení	<p>Podle stavu notebooku slouží k následujícím akcím:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Notebook je vypnutý – stisknutím tohoto tlačítka spustíte systém Windows. ■ Notebook je zapnutý – krátkým stisknutím aktivujete režim spánku. ■ Notebook je zapnutý v režimu softwaru QuickPlay – krátkým stisknutím tento režim vypnete. Pokud se notebook nachází v režimu spánku systému Windows a chcete tento režim ukončit, stiskněte znovu toto tlačítko. ■ Notebook je v úsporném režimu – krátkým stisknutím ukončíte úsporný režim a obnovíte systém Windows. ■ Notebook je v režimu spánku – krátkým stisknutím ukončíte režim spánku a obnovíte systém Windows. <p> Jestliže systém nereaguje a nelze použít standardní postupy vypnutí systému Windows, vypněte notebook stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu alespoň pěti sekund.</p>
❷ Tlačítko režimu DVD	Slouží ke spuštění softwaru QuickPlay v režimu přehrávání disků DVD a zobrazení hlavní nabídky filmu na disku DVD.
❸ Tlačítko režimu hudby	Slouží ke spuštění softwaru QuickPlay v režimu hudby.

(pokračování)





Součást	Popis
④ Tlačítka pro ovládání médií	Slouží k ovládání hlasitosti a činnosti médií. Podrobné informace naleznete v částech „Tlačítka a klávesové zkratky pro ovládání multimédií“ a „Tlačítka hlasitosti“ dále v této kapitole.
⑤ Klávesa DELETE	V režimu hudby slouží k odebrání vybrané položky ze seznamu stop.
⑥ Klávesy PAGE UP / PAGE DOWN	V režimu hudby slouží k posouvání ve zdrojovém adresáři nebo seznamu stop.
⑦ Klávesy se šipkami	Slouží k procházení položek na obrazovce.
⑧ Tlačítka a klávesa OK	Slouží k výběru položky na obrazovce.
⑨ Tlačítka a klávesa Zpět	V režimu hudby slouží k přechodu o jednu úroveň adresáře zpět.  Tlačítka a klávesa Zpět není v režimu přehrávání disků DVD funkční.

Tlačítka a klávesové zkratky pro ovládání multimédií

V závislosti na modelu notebooku použijte k ovládání přehrávání filmů a hudby čtyři mediální tlačítka nebo klávesové zkratky.



U některých modelů notebooků není třeba v softwaru QuickPlay s mediálními klávesovými zkratkami (**F9–F12**) používat klávesy **FN**.

Tlačítko / klávesová zkratka	Součást	Popis
 FN+F11	Tlačítko / klávesová zkratka Předchozí / převinout zpět*	Slouží k přechodu na předchozí výběr.
 FN+F9	Tlačítko / klávesová zkratka Přehrát / pozastavit přehrávání	Slouží k přehrání nebo pozastavení přehrávání výběru.
 FN+F12	Tlačítko / klávesová zkratka Další / převinout vpřed*	Slouží k přechodu na další výběr.
 FN+F10	Tlačítko / klávesová zkratka Zastavit	Slouží k zastavení aktuální mediální činnosti, například přehrávání nebo převíjení zpět.
FN	Klávesa FN	<ul style="list-style-type: none"> ■ Chcete-li provést převinutí zpět, stiskněte klávesu FN a tlačítko Předchozí / převinout zpět. ■ Pokud chcete provést převinutí vpřed, stiskněte klávesu FN a tlačítko Další / převinout vpřed.

* Převinutí zpět a převínutí vpřed je k dispozici pouze u některých modelů notebooků.






Dostupnost a funkčnost některých klávesových zkratk se v systému Windows a softwaru QuickPlay liší. Další informace o klávesových zkratkách získáte v dokumentaci dodané k notebooku.

Další informace o seznamech stop získáte v části „[Správa seznamu stop](#)“ v [kapitole 3](#).

Další informace o používání mediálních tlačítek v systému Windows získáte v dokumentaci dodané s notebookem.

Tlačítka hlasitosti

Tlačítka hlasitosti slouží k ovládání hlasitosti v softwaru QuickPlay.

Součást	Popis	
	Tlačítko snížení hlasitosti	Slouží ke snížení hlasitosti.
	Tlačítko zvýšení hlasitosti	Slouží ke zvýšení hlasitosti.
	Tlačítko Ztlumit*	Slouží ke ztlumení hlasitosti. Při ztlumení hlasitosti se rozsvítí indikátor ztlumení na tlačítku ztlumení.

* Chcete-li zvuk ztlumený v režimu softwaru QuickPlay obnovit, stiskněte libovolné tlačítko hlasitosti.

Další informace o dostupnosti softwarových ovládacích prvků hlasitosti v systému Windows získáte v dokumentaci dodané s notebookem.

Navigace v softwaru QuickPlay

V softwaru QuickPlay:

- K přechodu na položku na obrazovce použijte klávesy se šipkami.
- Chcete-li vybrat položku na obrazovce nebo její výběr zrušit, stiskněte tlačítko **OK**.

V režimu hudby jsou k dispozici další funkce navigace. Další informace naleznete v [kapitole 3, „Přehrávání hudby“](#).

Přehrávání hudby

Režim hudby softwaru QuickPlay podporuje následující formáty médií:

- CDDA (zvukové disky CD)
- MP3



Soubory MP3 můžete přehrávat z disku CD nebo ze složky Sdílená hudba na pevném disku. Přístup ke složce Sdílená hudba:


- V systému Microsoft Windows XP Home:
Klepněte na položky **Start > Tento počítač > Sdílené dokumenty > Sdílená hudba**.
- V systému Windows XP Professional:
Klepněte na položky **Start > Tento počítač > Místní disk (C:) > Documents and Settings > All Users > Sdílené dokumenty > Sdílená hudba**.



Jestliže zvukový disk CD obsahuje soubory CDDA i MP3, umístí software QuickPlay do seznamu stop pouze soubory CDDA. Disky CD se smíšenými formáty nejsou podporovány.

Spuštění režimu hudby

Chcete-li spustit režim hudby softwaru QuickPlay v době, kdy notebook je vypnutý, v režimu spánku systému Windows nebo v režimu disku DVD softwaru QuickPlay, stiskněte tlačítko režimu hudby.


Součást	Popis
	Tlačítko režimu hudby Spustí software QuickPlay v režimu hudby.



Software QuickPlay nelze spustit v úsporném režimu systému Windows.


Použití hudební konzoly

Hudební konzola se zobrazí v případě, že se software QuickPlay nachází v režimu hudby. V hudební konzole jsou vyznačeny všechny činnosti disku.

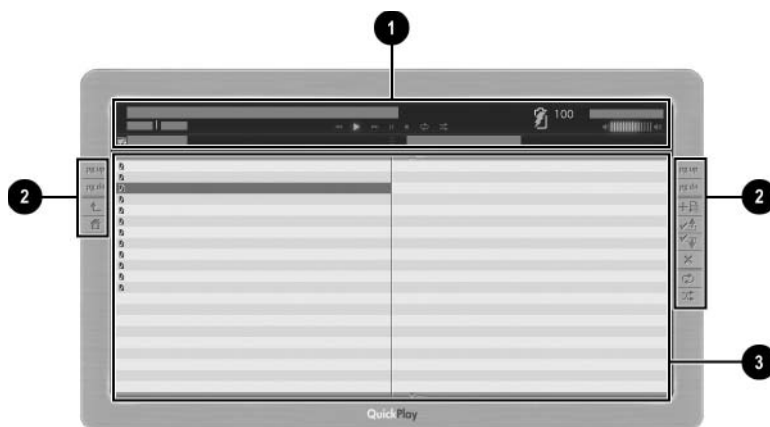

Součást	Popis
❶ Panel stavu hudby	Zobrazuje informace o stavu hudby. Podrobné údaje naleznete v části „ Panel stavu hudby “ dále v této kapitole.
❷ Ovládací panel	Umožňuje úpravu seznamu stop a procházení zdrojového adresáře. Podrobné údaje naleznete v části „ Ovládací panel “ dále v této kapitole.
❸ Zobrazení zdrojového adresáře a seznamu stop	Zdrojový adresář zobrazuje dostupné volby a seznam stop zobrazuje hudbu, která jste vybrali pro přehrávání. Podrobné údaje naleznete v části „ Zobrazení zdrojového adresáře a seznamu stop “ dále v této kapitole.

Panel stavu hudby

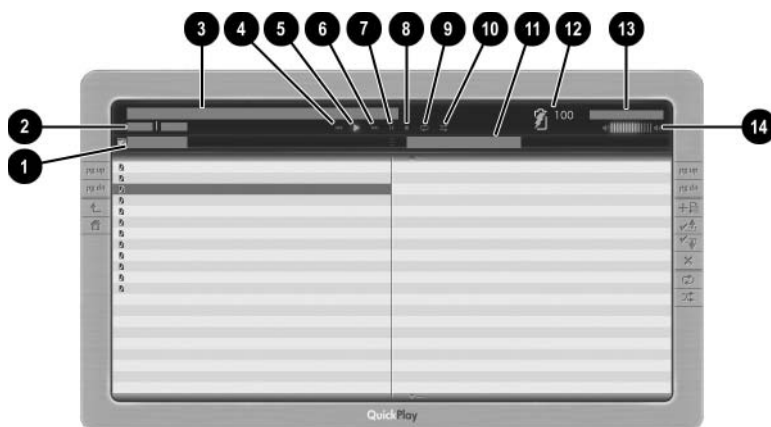


Součást	Popis
❶ Zobrazení zdroje	Zobrazuje vybraný zdroj hudby.
❷ Zobrazení uplynulého a celkového času	<ul style="list-style-type: none"> ■ Čísla vlevo: Uplynulý čas u právě přehrávané položky ■ Čísla vpravo: Celkový čas přehrávané položky
❸ Zobrazení názvu	<ul style="list-style-type: none"> ■ Při přehrávání souboru MP3 uloženého ve složce Sdílená hudba na pevném disku zobrazuje jméno interpreta, název disku CD, číslo stopy a název skladby, pokud jsou tyto údaje k dispozici. ■ Při přehrávání zvukového disku CD zobrazuje číslo aktuálně přehrávané stopy.

(pokračování)

Součást	Popis
④ Indikátor předchozí položky	Svítlí: Notebook se připravuje k přehrání předchozího výběru v seznamu stop.
⑤ Indikátor přehrávání	Svítlí: Notebook přehrává vybranou stopu ze seznamu stop.
⑥ Indikátor další položky	Svítlí: Notebook se připravuje k přehrání dalšího výběru v seznamu stop.
⑦ Indikátor pozastavení	Svítlí: Přehrávání je pozastaveno.
⑧ Indikátor zastavení	Svítlí: Přehrávání je zastaveno.
⑨ Indikátor opakování	Svítlí: Seznam stop je neustále opakován.
⑩ Indikátor náhodného výběru	Svítlí: Notebook přehrává vybrané stopy ze seznamu stop v náhodném pořadí.
⑪ Název seznamu stop	Označí pravý sloupec hudební konzoly jako seznam stop. Zobrazuje počet stop a stránek v seznamu stop. V seznamu stop jsou zobrazeny položky, které se mají přehrát.
⑫ Ukazatel stavu nabití baterií	Zobrazuje procentuální hodnotu, která vyjadřuje zbývajících úroveň nabití baterií.
⑬ Zobrazení času	Zobrazuje čas dne.
⑭ Zobrazení panelu hlasitosti	Zobrazuje aktuální úroveň hlasitosti.

Ovládací panel

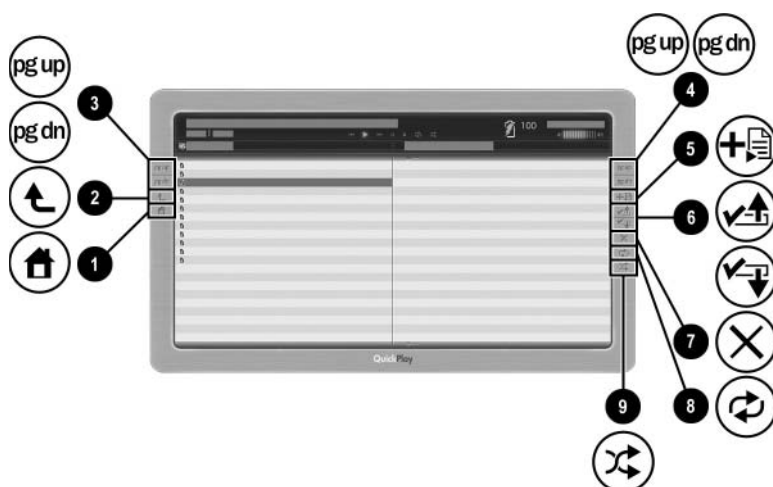


Součást	Popis
❶ Ovládací prvek pro návrat do kořenové složky	Z libovolného místa adresáře zobrazí kořenovou složku zdrojového adresáře.
❷ Ovládací prvek pro návrat zpět	Slouží k přechodu o jednu adresářovou úroveň zpět.
❸ Ovládací prvky pro posun nahoru nebo dolů v adresáři	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pg up: Zobrazí předchozí stránku v adresáři. ■ Pg dn: Zobrazí další stránku v adresáři.
❹ Ovládací prvky pro posun seznamu stop nahoru nebo dolů	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pg up: Zobrazí předchozí stránku seznamu stop. ■ Pg dn: Zobrazí další stránku seznamu stop.
❺ Ovládací prvek pro přidání seznamu stop	Přidá aktuální seznam stop do složky Můj seznam stop.

(pokračování)

Součást	Popis
⑥ Ovládací prvky pro posun stopy nahoru nebo dolů	<ul style="list-style-type: none">■ Pg up: Posune vybranou stopu v pořadí seznamu stop o jednu pozici nahoru.■ Pg dn: Posune vybranou stopu v pořadí seznamu stop o jednu pozici dolů.
⑦ Ovládací prvek pro mazání	Chcete-li odstranit celý seznam stop nebo vybrané stopy ze seznamu stop, vyberte tento ovládací prvek a stiskněte tlačítko OK . Pokud žádné stopy nebyly vybrány, bude odstraněn celý seznam stop. Vybrané stopy jsou označeny zaškrtnutím.
⑧ Ovládací prvek pro opakování	Chcete-li seznam stop neustále opakovat, vyberte tento ovládací prvek a stiskněte tlačítko OK .
⑨ Ovládací prvek pro náhodný výběr	Chcete-li přehrát položky v seznam stop v náhodném pořadí, vyberte tento ovládací prvek a potom stiskněte tlačítko OK .

Zobrazení zdrojového adresáře a seznamu stop

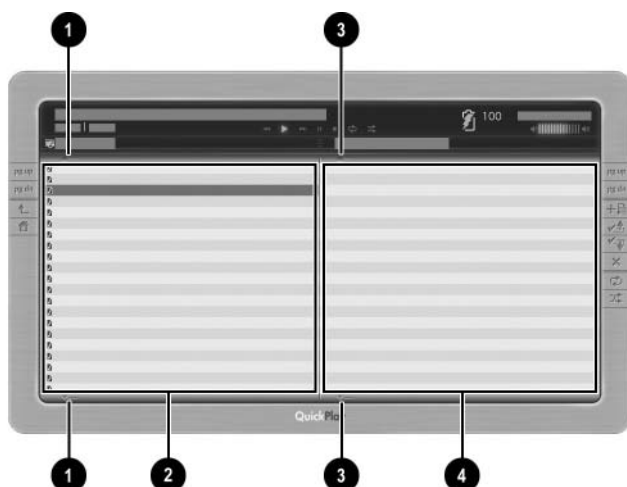

Součást	Popis
1 Indikátor posouvání zdrojového adresáře	Označuje, že zdrojový adresář obsahuje více položek, než kolik je jich zobrazeno na aktuální stránce.
2 Zdrojový adresář	Umožňuje vybrat zdroj hudby. <ul style="list-style-type: none"> ■ Chcete-li přehrávat zvukové disky CD, vyberte položku Jednotka CD. ■ Chcete-li přehrávat soubory MP3 uložené ve složce Sdílená hudba na pevném disku, vyberte položku Moje hudba.
3 Indikátor posouvání seznamu stop	Označuje, že seznam stop obsahuje více položek, než kolik je jich možné zobrazit na aktuální stránce.
4 Seznam stop	Zobrazuje položky, které se mají přehrát.

Procházení zdrojového adresáře

Jestliže se notebook nachází v režimu hudby a byla vybrána složka **Moje hudba** ve zdrojovém adresáři, je nastaven na přehrávání souborů MP3 uložených na pevném disku. Obsah složky Sdílená hudba je zobrazen ve zdrojovém adresáři hudební konzoly.



Ve zdrojovém adresáři softwaru QuickPlay je složka Sdílená hudba zobrazena pod názvem Moje hudba.

Chcete-li získat přístup ke složce Sdílená hudba uložené na pevném disku nebo ji spravovat, musí být notebook spuštěn v systému Windows. Přístup k výchozí složce Sdílená hudba na pevném disku:

- V systému Windows XP Home:

Klepněte na položky **Start > Tento počítač > Sdílené dokumenty > Sdílená hudba**.

- V systému Windows XP Professional:

Klepněte na položky **Start > Tento počítač > Místní disk (C:) > Documents and Settings > All Users > Sdílené dokumenty > Sdílená hudba**.

V softwaru QuickPlay označují ikony ve složce Sdílená hudba podsložky a skladby.

- Podsložky jsou označeny ikonou složky a hudební noty ❶.
- Skladby jsou označeny ikonou hudební noty ❷.



Obsah složky Sdílená hudba ve zdrojovém adresáři můžete procházet a zobrazit. Chcete-li spravovat obsah složky Sdílená hudba (například přidávat nebo odstraňovat soubory), je třeba provádět akce správy v systému Windows. Další informace o složce Sdílená hudba naleznete v části „[Před zahájením práce](#)“ dále v této kapitole.

- Chcete-li ve zdrojovém adresáři posouvat stránku nahoru nebo dolů, vyberte ovládací prvky pro posun nahoru nebo dolů na *levé* straně hudební konzoly a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- Podsložky můžete procházet, nikoli však upravovat.
 - Chcete-li otevřít složku, vyberte požadovanou složku pomocí kláves se šipkami a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li složku zavřít a vrátit se zpět o jednu adresářovou úroveň, stiskněte tlačítko **Zpět**.
 - Jestliže se chcete vrátit do kořenové složky zdrojového adresáře, vyberte ovládací prvek pro návrat do kořenové složky a stiskněte tlačítko **OK**.

Procházení seznamu stop

Posouvání stránek nahoru nebo dolů v seznamu stop:

- » Vyberte ovládací prvek pro posun nahoru nebo dolů na *pravé* straně hudební konzoly a stiskněte tlačítko **OK**.

Umístění a množství položek v seznamu je zobrazeno v čítači seznamu stop v hudební konzole. Čítač seznamu stop se nachází na *pravé* straně hudební konzoly.



Zobrazeny budou pouze soubory MP3 uložené v seznamu stop ve složce Sdílená hudba. Jiné formáty podporovány nejsou a z tohoto důvodu nejsou rozpoznány.


- Horní číslo čítače zobrazuje umístění vybrané položky v seznamu stop. Jestliže je v seznamu stop vybrána například třetí položka, je horní číslo 3.
- Spodní číslo čítače zobrazuje počet položek v seznamu stop.

Přehrávání zvukového disku CD

Jestliže je notebook nastaven na přehrávání zvukových disků CD, je název v zobrazení zdroje *Jednotka CD-ROM*.

Přehrání zvukového disku CD v softwaru QuickPlay:

1. Jestliže je notebook vypnutý, v režimu spánku systému Windows nebo režimu disku DVD softwaru QuickPlay, stiskněte tlačítko režimu hudby. Potom proveďte tyto kroky:
 - ❑ Jestliže je zvukový disk CD vložen do optické jednotky, disk CD se automaticky přehraje.
 - nebo –
 - ❑ Vložte zvukový disk CD do podavače média optické jednotky a zavřete podavač média. Další informace získáte v dokumentaci k vašemu notebooku.
2. Pokud se zvukový disk CD nezačne automaticky přehrávat, stiskněte tlačítko nebo klávesovou zkratku pro přehrání a pozastavení.

Tlačítko / klávesová zkratka	Součást	Popis
 FN+F9	Tlačítko / klávesová zkratka Přehrát / pozastavit přehrávání	Slouží k přehrání nebo pozastavení přehrávání výběru.



Před přehráváním dalšího výběru je nutné zastavit přehrávání aktuálního výběru.



Zabránění zastavení přehrávání nebo snížení kvality přehrávání:

- Před zahájením přehrávání disku CD nebo DVD uložte práci a zavřete všechny spuštěné aplikace.
- Notebook vkládejte do volitelného stolního zařízení nebo ho z něj vyjímejte *před* či *po* přehrání disku, nikoli *během* přehrávání.

Skladby na disku CD, které se mají přehrát, jsou zobrazeny v seznamu stop. Informace o odebrání skladeb, změně pořadí přehrávání skladeb a nastavení notebooku na opakované přehrávání disku CD naleznete v části „[Správa seznamu stop](#)“ dále v této kapitole.



Jestliže zvukový disk CD obsahuje soubory CDDA i MP3, umístí software QuickPlay do seznamu stop pouze soubory CDDA. Disky CD se smíšenými formáty nejsou podporovány.



Chcete-li přehrát zvukový disk CD v optické jednotce a notebook se již nachází v režimu hudby, ale je nastaven na přehrávání souborů MP3, stiskněte tlačítko **Zpět**, ve zdrojovém adresáři v hudební konzole vyberte položku **Jednotka CD-ROM** a stiskněte tlačítko nebo klávesovou zkratku pro přehrání a pozastavení.

Soubory MP3

Před zahájením práce

Před zahájením přehrávání souborů MP3 v softwaru QuickPlay, je třeba soubory MP3, které chcete přehrát, uložit na disk CD nebo do složky *Sdílená hudba* na pevném disku.



Chcete-li získat přístup ke složce *Sdílená hudba* uložené na pevném disku nebo ji spravovat, musí být notebook spuštěn v systému Windows.

Přístup k výchozí složce *Sdílená hudba* na pevném disku:

- V systému Windows XP Home:

Klepněte na položky **Start > Tento počítač > Sdílené dokumenty > Sdílená hudba**.

- V systému Windows XP Professional:

Klepněte na položky **Start > Tento počítač > Místní disk (C:) > Documents and Settings > All Users > Sdílené dokumenty > Sdílená hudba**.

Chcete-li spravovat složku *Sdílená hudba* uloženou na pevném disku (například přidávat, odebírat nebo přesouvat skladby a podsložky), použijte běžné postupy programu Průzkumník Windows. Více informací získáte po klepnutí na položky **Start > Nápověda a odborná pomoc**.



Je-li notebook nastaven na přehrávání souborů MP3 uložených ve složce *Sdílená hudba* na pevném disku, je název v zobrazení zdroje *Moje hudba*.

Přehrávání souborů MP3

Přehrání souborů MP3 uložených na pevném disku v době, kdy je notebook vypnut, v režimu spánku systému Windows nebo v režimu disku DVD softwaru QuickPlay:



Chcete-li přehrát soubory MP3 z disku CD, vyhledejte informace v části „[Přehrávání zvukového disku CD](#)“ dříve v této kapitole.

1. Stiskněte tlačítko hudby a otevřete režim hudby softwaru QuickPlay.
2. Ze zdrojového adresáře vyberte složku **Moje hudba** a stiskněte tlačítko **OK**.



Další informace naleznete v části „[Procházení zdrojového adresáře](#)“ dříve v této kapitole.

3. Přidejte soubory MP3, které chcete přehrát, do seznamu stop.



Chcete-li přidat soubor MP3 ze složky Moje hudba do seznamu stop, vyberte položku pomocí kláves se šipkami a stiskněte tlačítko **OK**.

4. Vyberte položku ze seznamu stop a potom stiskněte tlačítko nebo klávesovou zkratku pro přehrání a pozastavení.

Další informace o přidání nebo odebrání položek ze seznamu stop, změně pořadí přehrávání a nastavení notebooku na opakované přehrávání naleznete v následující části „[Správa seznamu stop](#)“.

Správa seznamu stop

Seznam stop je seznam výběrů ze složky Sdílená hudba nebo vloženého zvukového disku CD. Položku nelze přehrát v režimu hudby, dokud není zobrazena v seznamu stop.

Software QuickPlay si po vypnutí notebooku zapamatuje a zobrazí poslední seznam stop. Jestliže jste provedli změny ve složce Sdílená hudba v systému Windows, provede software QuickPlay aktualizaci seznamu stop.

Přidání výběru do seznamu stop

Pokud je zvukový disk CD v optické jednotce, můžete do seznamu stop přidat celý disk CD nebo konkrétní stopu.

Přidání celého disku CD do seznamu stop:

- » V době, kdy je ve zdrojovém adresáři vybrána položka **Jednotka CD**, stiskněte tlačítko nebo klávesovou zkratku pro přehrání a pozastavení. Všechny stopy na disku CD budou přidány do seznamu stop a notebook zahájí jejich přehrávání.

Přidání konkrétní stopy do seznamu stop:

1. Vyberte ve zdrojovém adresáři položku **Jednotka CD** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte ve zdrojovém adresáři příslušnou stopu a stiskněte tlačítko **OK**.



Jestliže zvukový disk CD obsahuje soubory CDDA i MP3, umístí software QuickPlay do seznamu stop pouze soubory CDDA. Disky CD se smíšenými formáty nejsou podporovány.

Je-li notebook nastaven na přehrávání souborů MP3 ze složky Sdílená hudba na pevném disku, je obsah složky Sdílená hudba zobrazen ve zdrojovém adresáři. Do seznamu stop je možné přidat pouze soubory MP3, nikoli složky.

Přidání souboru MP3 ze zdrojového adresáře do seznamu stop:

- » Vyberte soubor MP3 a stiskněte tlačítko **OK**.



Chcete-li do seznamu stop přidat skladbu uloženou v podsložce, je třeba nejprve otevřít danou složku.

Odebrání výběru ze seznamu stop

Odebrání všech položek ze seznamu stop:

- » Vyberte ovládací prvek pro mazání a stiskněte tlačítko **OK**.

Odebrání jedné položky ze seznamu stop:

- » Vyberte danou položku, vyberte ovládací prvek pro mazání a stiskněte tlačítko **OK**.

Odebrání více položek ze seznamu stop:

1. Přejděte na jednotlivé položky a po výběru dané položky stiskněte tlačítko **OK**.
2. Po zvýraznění všech položek, které chcete odebrat, vyberte ovládací prvek pro mazání a stiskněte tlačítko **OK**.



Ovládací prvek pro mazání se nachází na pravém okraji hudební konzoly.

Změna pořadí výběrů v seznamu stop

Provedení změny pořadí výběrů v seznamu stop:

1. Vyberte stopu, kterou chcete přesunout.
2. Vyberte ovládací prvek pro posun stopy nahoru nebo dolů a stiskněte tlačítko **OK**.

Uložení seznamu stop

Seznam stop, který vytvoříte v softwaru QuickPlay, je možné uložit. Všechny seznamy stop jsou ukládány do adresáře Sdílená hudba\Můj seznam stop.

Uložení seznamu stop:

- » Vyberte ovládací prvek pro přidání seznamu stop a stiskněte tlačítko **OK**.



Názvy ukládaných seznamů stop jsou určovány automaticky podle data a času. Seznamy stop lze přejmenovat nebo odstranit pouze v systému Windows.


Přehrávání disků DVD

V režimu disku DVD softwaru QuickPlay můžete sledovat filmy uložené na disku DVD nebo videodisku CD.

Spuštění režimu disku DVD

Chcete-li spustit režim disku DVD softwaru QuickPlay v době, kdy je notebook vypnutý, v režimu spánku systému Windows nebo režimu hudby QuickPlay, proveďte následující akce:

» Stiskněte tlačítko režimu DVD.

Součást	Popis
 Tlačítko režimu DVD	Spustí software QuickPlay v režimu DVD.



Software QuickPlay nelze spustit v úsporném režimu systému Windows.




Stisknete-li tlačítko režimu DVD:

- Je-li do optické jednotky vložen podporovaný disk DVD nebo videodisk CD, není třeba provádět žádnou akci. (Disk se přehraje.)
- Je-li do optické jednotky vložen jiný než podporovaný disk DVD nebo videodisk CD, zobrazí se obrazovka softwaru HP QuickPlay a k žádné další činnosti nedojde. Chcete-li pokračovat v režimu disku DVD, vložte do optické jednotky podporovaný disk DVD nebo videodisk CD.

Přehrávání disků DVD a videodisků CD

Přehrání disku DVD nebo videodisku CD v softwaru QuickPlay:

1. Do optické jednotky vložte disk DVD nebo videodisk CD a zavřete podavač média optické jednotky. (Další informace získáte v dokumentaci dodané k notebooku.)
2. Jestliže je notebook vypnutý, nachází se v režimu spánku systému Windows nebo režimu hudby softwaru QuickPlay, stiskněte tlačítko režimu DVD.
3. Pokud se disk DVD nezačne automaticky přehrávat, stiskněte tlačítko nebo klávesovou zkratku pro přehrání a pozastavení.

Tlačítko / klávesová zkratka	Součást	Popis
	FN+F9	Tlačítko / klávesová zkratka Přehrát / pozastavit přehrávání
		Slouží k přehrání nebo pozastavení přehrávání výběru.

Pokud jste ještě v systému Windows disk DVD nepřehrávali nebo pokud místní nastavení u podporovaného disku DVD neodpovídá místnímu nastavení optické jednotky počítače, zobrazí se zpráva oznamující změnu místního nastavení disku DVD u optické jednotky. Pokyny ke změně místního nastavení disku DVD v systému Windows naleznete v dokumentaci dodané s notebookem. Po aktualizaci nastavení v systému Windows restartujte software QuickPlay, aby se provedené změny projevíly.



Zabránění zastavení přehrávání nebo snížení kvality přehrávání:

- Před zahájením přehrávání disku CD nebo DVD uložte práci a zavřete všechny spuštěné aplikace.
- Notebook vkládejte do volitelného stolního zařízení nebo ho z něj vyjměte *před* či *po* přehrání disku, nikoli *během* přehrávání.

Zobrazení informací o hlasitosti

Zobrazení informací o hlasitosti, je-li notebook v režimu disku DVD:

- » Stiskněte klávesovou zkratku **FN+END**. Systém vymaže zobrazení po pěti sekundách.



Zobrazení informací o hlasitosti nemá na přehrávání žádný vliv.

Použití nabídek disků DVD

Zobrazení nabídky disku DVD nebo videodisku CD v průběhu přehrávání disku:

- » Stiskněte tlačítko režimu DVD.

Otevření položky z nabídky disku DVD nebo videodisku CD:

- » Pomocí kláves se šipkami vyberte položku a stiskněte tlačítko **OK**.

Zobrazení názvu a kapitoly disku DVD

Zobrazení názvu a kapitoly disku DVD nebo videodisku CD v průběhu přehrávání disku:

- » Stiskněte klávesovou zkratku **FN+END**.



Zobrazené informace se vymažou po pěti sekundách a nijak přehrávání neovlivní.

Přepínání režimů

Přepnutí mezi režimem hudby a režimem disku DVD

Notebook je zapnutý a je spuštěn software QuickPlay:

- Chcete-li přepnout z režimu hudby do režimu disku DVD, stiskněte tlačítko režimu DVD.
- Chcete-li přepnout z režimu disku DVD do režimu hudby, stiskněte tlačítko režimu hudby.

Součást	Popis
 Tlačítko režimu DVD	Spustí software QuickPlay v režimu disku DVD.
 Tlačítko režimu hudby	Spustí software QuickPlay v režimu hudby.


Při přepínání mezi režimem hudby a režimem disku DVD není třeba nejprve zastavit přehrávaný disk CD nebo DVD.

Další informace o spuštění režimu hudby naleznete v části „[Spuštění režimu hudby](#)“ v kapitole 3 Další informace o spuštění režimu disku DVD naleznete v části „[Spuštění režimu disku DVD](#)“ v kapitole 4.

Přepínání mezi softwarem QuickPlay a systémem Windows

Vzhledem k tomu, že software QuickPlay není součástí operačního systému Windows, je třeba vzít v úvahu následující skutečnosti:

- Chcete-li přepnout notebook ze softwaru QuickPlay do systému Windows, je třeba vypnout software QuickPlay a potom stisknout tlačítko napájení.
- Pokud chcete přepnout notebook ze systému Windows do systému QuickPlay, je třeba aktivovat režim spánku systému Windows nebo systém Windows ukončit a potom spustit software QuickPlay.

 Režim spánku nelze pomocí systému aktivovat, pokud je spuštěn software QuickPlay. Jestliže notebook dosáhne stavu kritického vybití baterií nebo po dobu pěti minut nedojde k žádné aktivitě ze strany uživatele, systém notebook vypne.

Pokud aktivujete režim spánku systému Windows a potom spustíte software QuickPlay, zůstane soubor režimu spánku zachován a lze jej po skončení relace QuickPlay a vypnutí softwaru QuickPlay obnovit.

Aktivace režimu spánku u notebooku:

- V systému Windows XP Home:

Klepněte na položky **Start > Vypnout počítač**. Potom podržte stisknutou klávesu **SHIFT** a klepněte na tlačítko **Režim spánku**. (Po stisknutí klávesy **SHIFT** se tlačítko Úsporný režim změní na tlačítko Režim spánku).

- V systému Windows XP Professional:


Klepněte na položky **Start > Vypnout > Režim spánku**. Pokud není položka **Režim spánku** zobrazena, vyberte ji ze seznamu.



Software QuickPlay nelze spustit v úsporném režimu systému Windows. Stejně tak nelze u notebooku aktivovat úsporný režim, pokud je spuštěn software QuickPlay.

Vypnutí softwaru QuickPlay z režimu hudby nebo disku DVD:

» Stiskněte hlavní tlačítko napájení.

Součást	Popis
	Tlačítko napájení Slouží k vypnutí softwaru QuickPlay.

Obnovení systému Windows z režimu spánku po ukončení relace QuickPlay:

1. Stisknutím tlačítka napájení ukončete software QuickPlay.
2. Stiskněte znovu tlačítko napájení a obnovte systém Windows z režimu spánku.

Informace a nabídky nastavení přehrávače

Software QuickPlay umožňuje změnit nastavení a předvolby prostřednictvím nabídek nastavení přehrávače. V softwaru QuickPlay je možné také zobrazit informace o stavu nabití baterie. Další informace naleznete v následujících částech.

Zobrazení informací o baterii

Zobrazení stavu nabití baterie a dalších informací v softwaru QuickPlay:

- » Stiskněte klávesovou zkratku **FN+END**. (Zobrazení zmizí po 5 sekundách.)



Zobrazení informací nemá žádný vliv na přehrávání.



Pokud je notebook spuštěn v režimu softwaru QuickPlay, není možné zobrazit informace o stavu nabití baterií v systému Windows.

V režimu disku DVD jsou zobrazeny také další informace:

- Úroveň nabití baterií v procentech.
- Aktuální úroveň hlasitosti.
- Název a kapitola přehrávaného disku DVD nebo videodisku CD.

Jestliže se notebook nachází v režimu hudby, jsou informace o nabití baterie, hlasitosti, disku CD nebo výběru hudby přehrávané z pevného disku zobrazeny v hudební konzole.

V režimu disku DVD jsou informace o baterii, hlasitosti a disku zobrazeny na obrazovce spolu s obrázkem disku DVD. V režimu hudby softwaru QuickPlay jsou informace o baterii zobrazeny na obrazovce spolu s hudební konzolou.

Nabídky Player Setup (Nastavení přehrávače)

Nabídky nastavení přehrávače umožňují zopakovat celý disk DVD nebo kapitolu disku DVD a upravit některé funkce softwaru QuickPlay, jako je výchozí jazyk, funkce automatického vypnutí, zvukový výstup a vlastnosti obrazu.

Procházení nabídek Player Setup (Nastavení přehrávače)

K procházení a nastavení předvoleb u nabídek nastavení přehrávače popsaných v následujících částech používejte klávesu **ESC** ❶, klávesovou zkratku **FN+ESC** ❷ a klávesy se šipkami ❸. Některé modely notebooku mohou obsahovat tlačítko **OK**, které slouží pro procházení nabídek nastavení přehrávače. Pomocí tlačítka **OK** můžete potvrdit výběry v nabídkách nastavení přehrávače. Pokud notebook není vybaven tlačítkem **OK**, můžete potvrdit výběr stisknutím klávesy **ENTER** na klávesnici.



Opakované přehrávání celého disku DVD nebo kapitoly disku DVD

Opakované přehrávání celého disku DVD nebo kapitoly disku DVD:

1. V režimu disku DVD softwaru QuickPlay zobrazte nabídku nastavení přehrávače stisknutím klávesové zkratky **FN+ESC**.
2. Vyberte nabídku **Repeat** (Opakovat) a potom stiskněte klávesu ŠIPKA DOPRAVA. Potom proveďte tyto kroky:
 - ☐ Chcete-li opakovat přehrávání celého disku DVD, vyberte položku **Title** (Název) a stiskněte tlačítko **OK**.
 - ☐ Chcete-li opakovat přehrávání kapitoly disku DVD, vyberte položku **Chapter** (Kapitola) a stiskněte tlačítko **OK**.
 - ☐ Chcete-li zrušit opakování, vyberte položku **No** (Ne) a stiskněte tlačítko **OK**.

Změna jazyka softwaru QuickPlay

Nastavení a změna výchozího jazyka nabídky nastavení a obrazovek softwaru QuickPlay:

1. V režimu softwaru QuickPlay zobrazte nabídku nastavení přehrávače stisknutím klávesové zkratky **FN+ESC**.
2. Vyberte nabídku **General Settings** (Obecné nastavení) a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte nabídku **Menu Language** (Jazyk nabídky) a potom stiskněte klávesu ŠIPKA DOPRAVA. Potom proveďte tyto kroky:
 - ☐ Chcete-li nastavit angličtinu jako zobrazovaný jazyk softwaru QuickPlay, vyberte položku **English** (Anglicky) a stiskněte tlačítko **OK**.
 - ☐ Chcete-li jako zobrazovaný jazyk softwaru QuickPlay nastavit jiný jazyk, vyberte jej a stiskněte tlačítko **OK**.

Zapnutí a vypnutí funkce automatického vypnutí

Automatické vypnutí je funkce softwaru QuickPlay, která slouží k vypnutí notebooku po 5 minutách nečinnosti. Notebook může například zůstat zapnutý v režimu softwaru QuickPlay po dobu 5 minut po přehrání poslední stopy nebo kapitoly disku CD či DVD a potom jej systém vypne.

Funkce automatického vypnutí je ve výchozím nastavení povolena.



Pokud je notebook spuštěn v režimu softwaru QuickPlay, systém úsporný režim neaktivuje. Namísto toho po určité době nečinnosti vypne tato funkce notebook.

Nastavení předvolby automatického vypnutí:

1. V režimu softwaru QuickPlay zobrazte nabídku nastavení přehrávače stisknutím klávesové zkratky **FN+ESC**.
2. Vyberte nabídku **General Settings** (Obecné nastavení) a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte nabídku **Auto Turn Off** (Automatické vypnutí) a potom stiskněte klávesu **ŠIPKA DOPRAVA**. Potom proveďte tyto kroky:
 - ☐ Chcete-li zapnout funkci automatického vypnutí, vyberte položku **On** (Zapnout) a stiskněte tlačítko **OK**.
 - ☐ Chcete-li vypnout funkci automatického vypnutí, vyberte položku **Off** (Vypnout) a stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení předvoleb výstupu zvuku



V režimu softwaru QuickPlay není tlačítko bezdrátového připojení funkční. Bezdrátové zařízení, například sluchátka s technologií Bluetooth®, nelze používat v době, kdy se notebook nachází v režimu softwaru QuickPlay.

Notebook je ve výchozím nastavení nastaven na přenos *analogového* zvukového signálu prostřednictvím zdírek pro zvuk (pro sluchátka). Mezi zařízení, která jsou zapojována do zdířky pro zvuk, patří sluchátka a reproduktory. Další informace o používání zdírek pro zvuk získáte v dokumentaci dodané s notebookem.

Notebook umožňuje také přenos *digitálního* zvukového signálu S/PDIF prostřednictvím konektoru pro zvukový signál S/PDIF ve volitelném rozšiřujícím produktu HP jako je rozšiřující jednotka notebooku HP xb2000 nebo kabel pro média typu „vše v jednom“ k notebooku HP xc2000. Další informace o těchto zařízeních naleznete v dokumentaci od výrobce.

Chcete-li nastavit notebook pro přenos zvukového signálu S/PDIF v režimu softwaru QuickPlay, je třeba nastavit předvolbu S/PDIF v nabídce nastavení přehrávače.

Nastavení předvolby zvuku v nabídce nastavení přehrávače zůstane po ukončení režimu softwaru QuickPlay zachováno, ale je možné je kdykoli změnit.

Nastavení předvolby zvuku v režimu softwaru QuickPlay:

1. V režimu disku DVD softwaru QuickPlay zobrazte nabídku nastavení přehrávače stisknutím klávesové zkratky **FN+ESC**.
2. Vyberte položku **Audio Output** (Výstup zvuku) a stiskněte klávesu ŠIPKA DOPRAVA. Potom proveďte tyto kroky:
 - ☐ Chcete-li nastavit notebook pro přenos zvukového signálu S/PDIF, vyberte položku **S/PDIF** a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - ☐ Chcete-li nastavit notebook pro přenos analogového zvukového signálu, vyberte položku **Analog Speaker** (Analogový reproduktor) a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení předvoleb vlastností obrazu

V režimu disku DVD softwaru QuickPlay je možné u zobrazeného videa upravit hodnoty barvy, kontrastu a jasu. Pomocí jednoduchého postupu je možné také obnovit výchozí hodnoty těchto nastavení.

Nastavení předvoleb barvy

Nastavení hodnot červené a zelené barvy u zobrazení videa v režimu softwaru QuickPlay:

1. V režimu disku DVD softwaru QuickPlay zobrazte nabídku nastavení přehrávače stisknutím klávesové zkratky **FN+ESC**.
2. Vyberte nabídku **Picture Properties** (Vlastnosti obrazu) a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Color** (Barva) a potom stiskněte klávesu ŠÍPKA DOPRAVA. Potom proveďte tyto kroky:
 - ☐ Chcete-li zvýšit hodnoty červené barvy, přesuňte indikátor barvy pomocí kláves se šípkami směrem doprava a stiskněte tlačítko **OK**.
 - ☐ Chcete-li zvýšit hodnoty zelené barvy, posuňte indikátor barvy pomocí kláves se šípkami směrem doleva a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Chcete-li zavřít zobrazení, stiskněte klávesu **ESC**.

Nastavení předvoleb kontrastu

Nastavení kontrastu zobrazení videa v režimu softwaru QuickPlay:

1. V režimu disku DVD softwaru QuickPlay zobrazte nabídku nastavení přehrávače stisknutím klávesové zkratky **FN+ESC**.
2. Vyberte nabídku **Picture Properties** (Vlastnosti obrazu) a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Contrast** (Kontrast) a potom stiskněte klávesu ŠIPKA DOPRAVA. Potom proveďte tyto kroky:
 - ☐ Chcete-li zvýšit kontrast, přesuňte indikátor kontrastu pomocí kláves se šipkami směrem doprava a stiskněte tlačítko **OK**.
 - ☐ Chcete-li snížit kontrast, přesuňte indikátor kontrastu pomocí kláves se šipkami směrem doleva a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Chcete-li zavřít zobrazení, stiskněte klávesu **ESC**.

Nastavení předvoleb jasu

Snížení jasu šetří energii. Jestliže používáte software QuickPlay v době, kdy je notebook napájen bateriemi, je možné prodloužit dobu provozu baterie pomocí snížení jasu.

Další informace o úspoře energie získáte v dokumentaci dodané s notebookem.

Nastavení jasu zobrazení videa v režimu softwaru QuickPlay:

1. V režimu disku DVD softwaru QuickPlay zobrazte nabídku nastavení přehrávače stisknutím klávesové zkratky **FN+ESC**.
2. Vyberte nabídku **Picture Properties** (Vlastnosti obrazu) a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Brightness** (Jas) a potom stiskněte klávesu šipka doprava. Potom proveďte tyto kroky:
 - ☐ Chcete-li zvýšit jas, přesuňte indikátor jasu pomocí kláves se šipkami směrem doprava a stiskněte tlačítko **OK**.
 - ☐ Chcete-li snížit jas, přesuňte indikátor jasu pomocí kláves se šipkami směrem doleva a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Chcete-li zavřít zobrazení, stiskněte klávesu **ESC**.

Jas je možné také nastavit v režimu softwaru QuickPlay a systému Windows – stisknutím klávesové zkratky **FN+F8** jas zvýšíte a stisknutím klávesové zkratky **FN+F7** jas snížíte. Další informace o použití klávesových zkratk **FN+F7**, **FN+F8** a dalších klávesových zkratk získáte v dokumentaci dodané k notebooku.

Obnovení výchozího nastavení vlastností obrazu

Obnovení výchozích hodnot nastavení barvy, kontrastu a jasu v nabídce Picture Properties (Vlastnosti obrazu):

1. V režimu disku DVD softwaru QuickPlay zobrazte nabídku nastavení přehrávače stisknutím klávesové zkratky **FN+ESC**.
2. Vyberte nabídku **Picture Properties** (Vlastnosti obrazu) a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Reset to Default** (Obnovit výchozí hodnoty) a potom stiskněte klávesu šipka doprava.
4. Vyberte položku **Yes** (Ano) a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Obnovení výchozího nastavení nabídky Player Setup (Nastavení přehrávače)

U všech předvoleb v nabídce nastavení přehrávače General Settings (Obecné nastavení) je možné obnovit výchozí nastavení. Obecné nastavení v nabídce nastavení přehrávače zahrnuje:

- Nastavení jazyka, které bylo popsáno v části „[Změna jazyka softwaru QuickPlay](#)“ dříve v této kapitole.
- Nastavení automatického vypnutí, které bylo popsáno v části „[Zapnutí a vypnutí funkce automatického vypnutí](#)“ dříve v této kapitole.

Obnovení všech nastavení v nabídce General Settings (Obecné nastavení):

1. V režimu softwaru QuickPlay zobrazte nabídku nastavení přehrávače stisknutím klávesové zkratky **FN+ESC**.
2. Vyberte nabídku **General Settings** (Obecné nastavení) a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Reset to Default** (Obnovit výchozí hodnoty) a potom stiskněte klávesu šipka doprava.
4. Vyberte položku **Yes** (Ano) a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Zobrazení obrazu na externím zařízení

Jestliže je notebook spuštěn v režimu softwaru QuickPlay a k portu monitoru je připojen volitelný monitor VGA, můžete ve většině konfigurací pomocí klávesové zkratky **FN+F4** přepnout mezi obrazem na notebooku a obrazem na monitoru.

U notebooku spuštěného v režimu systému Windows má klávesová zkratka **FN+F4** další funkce. Informace o použití klávesové zkratky **FN+F4** a dalších klávesových zkratk v režimu softwaru QuickPlay a systému Windows získáte v dokumentaci dodané s notebookem.



V režimu softwaru QuickPlay vypnete zobrazení tak, že zavřete notebook.

Rejstřík

A

AAC 1–2
automatické vypnutí 6–5

C

CDDA 1–2, 3–1

D

disky CD se smíšenými
formáty 1–2, 3–1, 3–15
disky DVD
nabídka 4–3
přehrávání 4–1, 4–2
zobrazení hlasitosti 4–3
zobrazení názvu
a kapitoly 4–3
DVD-Video 1–2

E

externí zařízení 6–11

H

hlasitost, disky DVD 4–3
hlasitost, tlačítka 2–6
hudební konzola 3–3

I

ikony podsložek 3–9
ikony skladeb 3–9

ikony, skladby

a podsložky 3–9
indikátor další položky 3–5
indikátor náhodného
výběru 3–5
indikátor opakování 3–5
indikátor posouvání seznamu
stop 3–8
indikátor posouvání
zdrojového adresáře 3–8
indikátor pozastavení 3–5
indikátor předchozí
položky 3–5
indikátor přehrávání 3–5
indikátor zastavení 3–5
indikátory, panel stavu
hudby 3–5
iTunes 1–2

J

jazyk, změna 6–4

K

klávesa **FN** 2–5
klávesová zkratka Další /
převínout vpřed 2–5
klávesová zkratka pro přepnutí
zobrazení 6–11

klávesová zkratka pro snížení jasu 6–9
klávesová zkratka pro zobrazení informací o systému 4–3, 6–2
klávesová zkratka pro zvýšení jasu 6–9
klávesová zkratka Předchozí / převinout zpět 2–5
klávesová zkratka Přehrát / pozastavit přehrávání 2–5, 3–11, 4–2
klávesová zkratka Zastavit 2–5
klávesové zkratky
 Další / převinout vpřed 2–5
 ovládání multimédií 2–5
 procházení nabídek
 nastavení přehrávače 6–3
 Předchozí / převinout zpět 2–5
 Přehrát / pozastavit přehrávání 2–5, 3–11, 4–2
 přepnutí zobrazení 6–11
 snížení jasu 6–9
 zastavení 2–5
 zobrazení informací o systému 4–3, 6–2
 zvýšení jasu 6–9
klávesové zkratky pro ovládání multimédií 2–5
klávesové zkratky pro procházení nabídek
 nastavení přehrávače 6–3
klávesy
 FN 2–5

klávesové zkratky pro ovládání multimédií 2–5
šipka 2–4, 2–7
klávesy se šipkami 2–4, 2–7
kvalita přehrávání 3–11, 4–2

M

mediální tlačítka 2–5

N

nabídky nastavení přehrávače
 navigace 6–3
 obnovení výchozího nastavení 6–10
 přehled 6–3
navigace
 QuickPlay 2–7
 seznam stop 3–10
 zdrojový adresář 3–9
název seznamu stop 3–5

O

opakování
 DVD 6–4
 hudba 3–7
ovládací panel 3–3, 3–6
ovládací prvek pro mazání 3–7
ovládací prvek pro náhodný výběr 3–7
ovládací prvek pro návrat do kořenové složky 3–6
ovládací prvek pro návrat zpět 3–6
ovládací prvek pro přidání seznamu stop 3–6

ovládací prvky pro posun
adresáře nahoru nebo
dolů 3–6

ovládací prvky pro posun
seznamu stop nahoru
nebo dolů 3–6

ovládací prvky pro posun
stopy 3–7

P

panel stavu hudby 3–3, 3–4
podpora hudebních médií 1–2
podpora obrazových médií 1–2
podporovaná média 1–2, 3–1
předvolby barev 6–7
předvolby výstupu zvuku 6–6
přepínání režimů 5–1
přepnutí do systému Windows
nebo z něj 5–2

R

režim disku DVD
přepnutí do režimu hudby
nebo z něj 5–1
spuštění 4–1
režim hudby, přepnutí
do režimu disku DVD
nebo z něj 5–1
režim spánku
aktivace 2–3
ukončení 2–3

S

seznam stop
navigace 3–10
odebrání výběru 3–16
popis 3–8

přidání souborů MP3 3–14
přidání výběru 3–15
správa 3–15
uložení 3–17
změna pořadí výběrů 3–17
zobrazené skladby
zvukového disku CD 3–12

složka Sdílená hudba

navigace 3–10
přístup 1–2, 3–1
správa 3–10

soubory MP3

podporovaná média
1–2, 3–1

přehrávání 3–13

přidání do seznamu
stop 3–14

uložení na pevném disku
1–2, 3–1

uložení ve složce Sdílená
hudba 3–13

Super Video CD (SVCD) 1–2

T

tlačítka

Další / převinout vpřed 2–5

DVD 2–3

hlasitost 2–6

hudba 2–3

napájení 2–3

OK 2–4

ovládání médií 2–4

ovládání multimédií 2–5

Předchozí / převinout
zpět 2–5

tlačítka

- Přehrát / pozastavit
přehrávání 2–5
- zastavení 2–5
- Zpět 2–4
- ztlumení hlasitosti 2–6
- tlačítka pro ovládání médií 2–4
- tlačítka Další / převinout
vpřed 2–5
- tlačítka napájení 2–3
- tlačítka OK 2–4
- tlačítka Předchozí / převinout
zpět 2–5
- tlačítka Přehrát / pozastavit
přehrávání 2–5
- tlačítka režimu DVD
 - popis 2–3
 - použití 4–1
- tlačítka režimu hudby,
popis 2–3
- tlačítka Zpět, popis 2–4

U

- ukazatel stavu baterií 3–5

Ú

- úsporný režim, ukončení 2–3

V

- Video CD (VCD) 1–2
- vlastnosti jasu 6–9
- vlastnosti kontrastu 6–8
- vlastnosti obrazu 6–7
- vypnutí notebooku 2–3

W

- Windows, přepnutí do
softwaru QuickPlay nebo
z něj 5–2

Z

- zapnutí notebooku 2–3
- zdrojový adresář
navigace 3–9
- popis 3–8
- zobrazení času 3–5
- zobrazení názvu 3–4
- zobrazení panelu hlasitosti 3–5
- zobrazení uplynulého
a celkového času 3–4
- zobrazení zdroje
 - jednotka CD-ROM 3–11
 - popis 3–4
 - Sdílená hudba 3–13
 - soubory MP3 3–13
 - zvukové disky CD 3–11
- zobrazení zdrojového adresáře
a seznamu stop 3–3
- ztlumení hlasitosti,
tlačítka 2–6
- zvukové disky CD
 - přehrávání 3–11
 - smíšený formát
1–2, 3–1, 3–15
 - soubory MP3 3–14
 - zobrazené skladby 3–12